

電子ガムテープディスペンサー

GTD-500

取扱説明書

保証書付

このたびは、当社 電子テープディスペンサーをお買い上げいただきありがとうございます。
はじめに取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくお使いください。そのあとと保存し、必要なときにお読みください。
記載されている保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をお確かめください。

1 はじめに

水糊式ガムテープは、貼り付け面に水を塗布することで粘着力が生じるガムテープです。
この取扱説明書では、水糊式ガムテープを“ガムテープ”とし説明、記載しています。
※水糊式ガムテープは、布粘着ガムテープや梱包用クラフトテープとは、全く異なります
のでご注意ください。本製品では、梱包用布粘着ガムテープやクラフト粘着テープを
使用できません。

<本製品の特長・作業モード>

本製品は、水糊式ガムテープ専用の電動テープディスペンサーです。
ガムテープを自動で指定の長さで送り出し、カットする自動機械です。
カットしたガムテープの貼り付け面に自動で水が塗布される仕組みで、以下のような
使い方ができます。

- プリセットモード
- 本製品に初期設定されている長さの中から選んでキーを押すと指定の長さで送り出し、カットします。
- オートモード
- ”AUTO”キーを押す、テープを取る(、貼る)”をくり返す。
- シーケンスモード
- 予め設定した複数の長さを順に送り出し、カットします。
使用者は、テープを取る(、貼る)”をくり返す。一巡したら START キーを押します。
- フリーカット
- FEED キーを長押しする間テープを送り出し、キーから指を離すとカット。

2 安全上のご注意

2.1 安全にお使いいただくために

この取扱説明書および商品は、商品を安全に正しくお使いいただくためにいろいろな表示
を使用しています。その表示の意味は次のようになっています。

	警告	「死亡または重傷を負う可能性がある内容」です。
	注意	「障害を負う可能性や、物的損害の発生が予想される内容」です。
■お守りいただく内容の図記号表示について		
		「してはいけないこと」です。
		「実行しなければいけないこと」です。

警告

	機械部に手や指を入れないでください。 けがの原因になります。
	電源が ON の時に可動部に触れないでください。 けがをする恐れがあります。
	紙や布などを本機の上にかぶせたり置いたりしないでください。 故障・発火などの原因になります。
	水・湿気・ホコリの多い場所で使用しないでください。 感電・故障などの原因になります。
	ぐらついたり、傾いている不安定な場所で使用しないでください。 落下するなどしてけがの原因になります。
	自分で分解・修理・改造はしないでください。 故障・発火などの原因になります。
	機械部に棒などを差し込まないでください。 破損・故障することがあります。

	工業用油やシンナー・ベンジンなどで製品本体を拭かないでください。 破損することがあります。
	強い衝撃を与えないでください。 火災・破損などの原因になります。
	本体を持ち運ぶ場合は、必ず本体底面を持って運んでください。 落とした場合、けがをすることがあります。
	電源プラグ・コード・コンセントが傷んだり、 ゆるんだり、ホコリが詰まったまま使用しないでください。 火災などの原因になります。
	部品交換や設置場所を移動するときは、電源スイッチを切り、電源プラグ をコンセントから抜いてください。 誤ってキーを押すと作動して危険です。
	引火性のものの近くで使用しないでください。 (可燃性ガスをスプレー等を含む)発火することがあります。
	AC100V 以外の電源では使用しないでください。 火災・感電・けがの原因になります。

保守・点検・サービス

■有償にて承ります。

弊社製品を末永くご使用いただくために、定期的なメンテナンス、消耗部品の交換が
不可欠です。
有償にて修理、メンテナンスサービスを承っております。
修理お預かり期間（目安）は 5 日間です。
サービスの詳細は販売店、または株式会社エクトにお問い合わせください。

ホームページ: www.ectinc.co.jp

メールアドレス: info@ectinc.co.jp

2.2 使用上のご注意

機械のトラブルを避け本機の故障を未然に防止するために下記の事項を
必ずお守りください。

- 故障のまま本機を使用しないでください。(使用中や保管時に異臭を感じたり、
発熱・変色変形、その他)
- 今までと異なることに気がついたときは、電源プラグをコンセントから抜き、
すぐに使用を中止してください。
- 大きな容量を必要とする機器(冷暖房機器、冷蔵庫、電子レンジ、OA 機器等と
コンセントは共用しないでください。
- ご購入時の状態を維持するため、定期メンテナンス、消耗品の交換が必要です。

■トラブルの原因になりますので、温度が 5℃以上、40℃以下の範囲内で
使用、保管してください。

2.3 設置について

本機は、平らな場所や安定した場所に設置してください。
本機は、屋内で使用する機械です。
直射日光が当たる高温になる場所への設置は行わないでください。

	電源スイッチが ON のままの場合、誤って作動して危険です。 必ず電源スイッチが OFF であることを確認してください。
--	---

4 ご使用方法

4.1 セットアップ方法

	付属の電源コードを使用してください。
--	--------------------

電源スイッチが OFF であることを確認してください。	
①同梱の電源コードセットのアース端子を接地接続してください。	
	警告 アース(接地)について 接地接続は必ず、電源プラグをコンセントにつなぐ前に行ってください。 接地接続を外す場合は、必ず電源プラグを電源から切り離してから行ってください。 故障や漏電のときに、感電事故を起こすおそれがあります。 アース端子は、以下のような場所には接続しないでください。 ガス管・爆発や引火の原因になります。 避雷針・電話線・落雷のときに危険です。 水道管: 感電の原因になります。途中がプラスチックになっている場合は、 アースになりません。


	本体の電源スイッチを OFF にしてください。 電源スイッチが ON のままでコンセントに接続した場合、 誤ってキーを押したとき作動して危険です。
--	---

②電源プラグをコンセントへ、コネクタを本体インレットへ接続してください。	
	注意 設置場所を移動する場合は、電源を OFF にし、両手で本体の底を 持って移動、設置してください。

- ③ウォータータンクを外してください。
- ④ヒーターモジュールを手で少し持ち上げながら
トレーを手前に外し、ブラシの毛先とブラシ全体を
水道水でまんべんなく濡らし、元の位置に戻してください。

トレーの脱着は、ヒーターモジュールを手で
少し持ち上げながら行ってください。


- ⑤ウォータータンクに
水道水を入れ、本体にセットしてください。

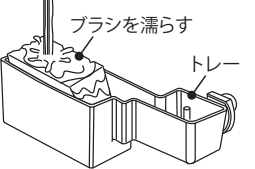


3 ご使用になる前に

3.1 各部の名称

- ① トップカバー
- ② ウォータータンク
- ③ 操作キーパッド
- ④ レフトカバー
- ⑤ ヒーター状態ランプ
- ⑥ ヒーターモジュール
- ⑦ ブラシセット
※トレーの中
- ⑧ トレー
- ⑨ ゴム足
- ⑩ 水位変更レバー
- ⑪ ライトカバー

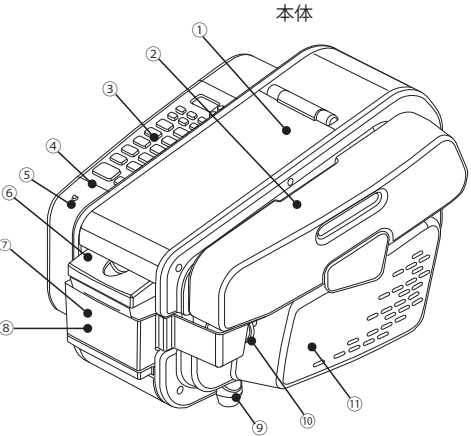

- ⑫ ロールガイド
- ⑬ テープ押さえプレート
- ⑭ ドライブホイール
- ⑮ カッターホルダー
- ⑯ インターロックスイッチ
- ⑰ プレッシャー調整ネジ
- ⑱ テープガイドバー
- ⑲ カッターホルダー固定レバー
- ⑳ 電源インレット
- ㉑ ヒューズホルダー
- ㉒ 電源スイッチ
- ㉓ 外部端子
- ㉔ 電源コード
- ㉕ 取扱説明書
- ㉖ 六角レンチ

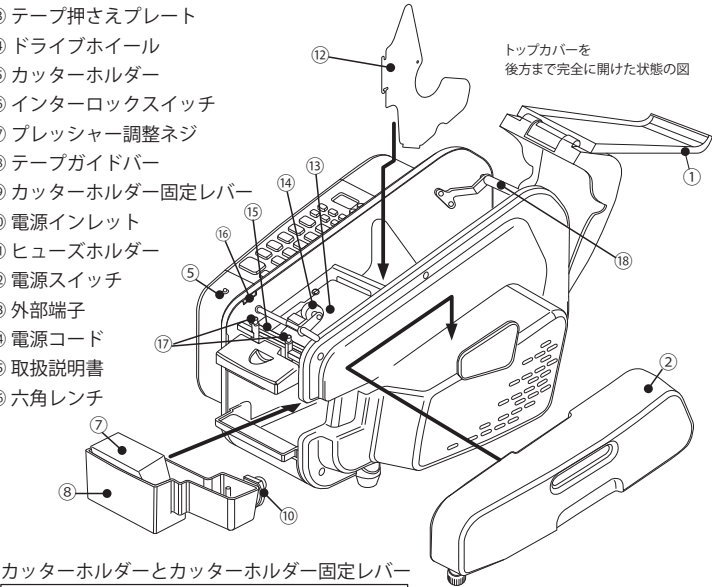

- カッターホルダーとカッターホルダー固定レバー
- 本体後部
- 付属品

3.2 操作部の名称と機能

操作キーパッド		LCD ディスプレイ表示の例 <操作> 初期値(テープ送り距離 0cm) ヒーター OFF(H:0)	<表示>
		ヒーター温度設定 (+) キー プリセットキー	
		ヒーター温度設定 (+) キー カット長さ減算キー	
		カット長 2x キー	
		プリセットキー カット長 2x キー ヒーター温度設定 (+) SET キー	
		プリセットキー カット長 2x キー ヒーター温度設定 (+) AUTO キー	

① LCD ディスプレイ	設定カット長、現在のモード、ヒーター設定を表示します。
② ヒーター温度設定 (+) キー	ヒーターを OFF から ON に切り替えます。温度を上げます。
③ ヒーター温度設定 (-) キー	ヒーター温度を下げます。ヒーター電源を ON から OFF に切替えます。
④ カット長さ加算 (+) キー	プリセットカット長を 1cm 単位で増加させます。
⑤ カット長さ減算 (-) キー	プリセットカット長を 1cm 単位で減少させます。
⑥ SET キー	メモリー設定終了
⑦ カット長 2x キー	プリセットカット長を 2 倍にします。
⑧ AUTO キー	オートフィード機能 (送り出し、カット) を開始します。
⑨ ENT キー	メモリー設定開始
⑩ プリセットキー	プリセットされた数値の cm 長さに送り出しカット。
⑪ START/REPEAT キー	ディスプレイに表示されている数値の cm 長さに テープを送り出し、カットします。ただし、メモリー 設定時には表示されている cm 長さではなく、1 番目 に設定した cm 長さから送り出し、カットします。
⑫ フリーカットキー FEED キー	長押しの間は送り出し、キーから指を離すとカット。
⑬ ヒーター状態ランプ	赤色点灯=ヒーター ON 状態、 消灯=ヒーター OFF 状態

※メモリーをリセットする場合は、電源スイッチを OFF にするか、
トップカバーを開け開めすると設定値はリセットされます。

