


③ロールラベルを手前へ引いて右図のようにセットしてください。
(セットの際に不要なラベルは、ライナーから手ではがしってください。)

④右図のようにロールラベルを剥離ステージの下側に通し、剥離ステージ上を通してからライナー巻き取り棒に巻いてください。

⑤3.1 セットアップと逆の手順でライナー巻き取り棒にロックロッドを挿し込んでライナーを固定してください。

⑥ガイドロッドにあるスライドガイド(2個)の位置を調整してください。スライドガイドを適正位置にスライドさせてセット後ロック方向に回し、ロックしてください。

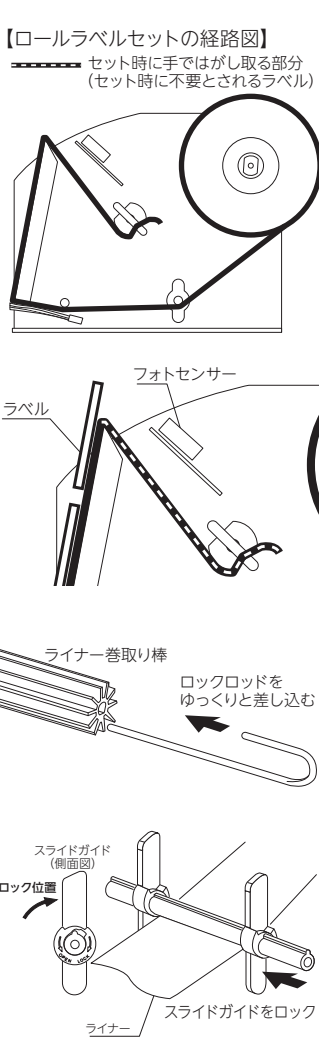

⑦押さえブラシ調整ネジをやさしく回して調整してください。
押さえブラシは、剥離動作を安定させるブラシ状の部品です。剥離ステージ上のロールラベルが浮き上がろうとする力をブラシで押さえます。

片方の手で「押さえブラシ」を適度な角度になるように支えながら押さえブラシ調整ネジを回し固定してください。


押さえブラシ調整ネジを矢印の方向へやさしく回して最適な位置で固定してください。
<注意>
押さえブラシ調整ネジを過剰な力で強く回すと破損することがあります。

3.3 フォトセンサーの位置調整

①フォトセンサーの位置を調整してください。

正面左側にあるセンサー取り付け板調整ネジを調整し、センサー取り付け板の位置・角度を調節してください。

②フォトセンサーの上部にあるフォトセンサー調整ネジ2個を緩めて左右の位置を合わせ、調整してください。
正面から見てラベルの左右中央にフォトセンサーが検知するようにセットしてください。

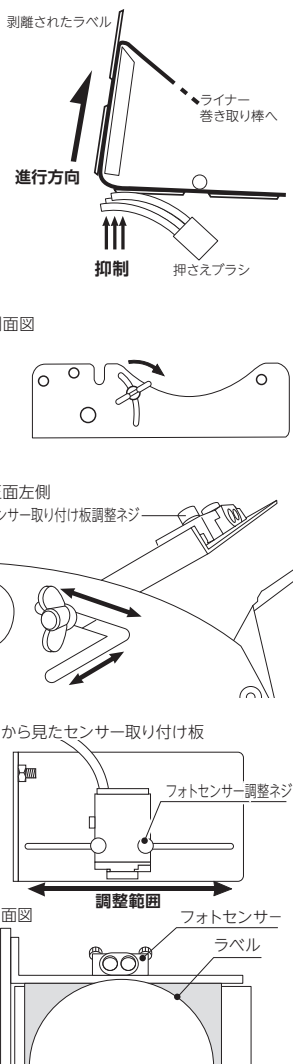


③電源スイッチを ON にしてください。

フォトセンサーの位置、角度の微調整を調整ネジで調整してください。

●剥離距離を短くしたい場合
センサーを上方向に角度調整し、センサーとラベルとの距離を短めになるように角度調整してください。

●剥離距離を長くしたい場合
センサーを下方向に動かし、センサーとラベルとの距離を長めになるように角度調整してください。

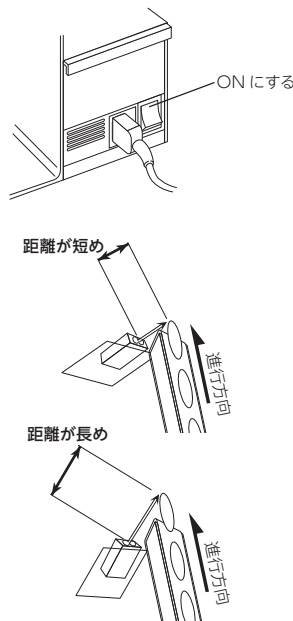

ワンポイントアドバイス

フォトセンサー(反射型センサー)

非接触で物体の有無及び位置を検知するしくみです。
発光素子から出た光を物体に反射させて、その反射光を受光素子で検出します。

※フォトセンサーが汚れないように注意してください。

フォトセンサーの位置、角度の微調整ができたことを確認したらセット完了です。

3.4 実作業 ラベルを取る

送り出されたラベルを手前方向へつまみとるように剥がしてください。
次のラベルが自動で送り出されます。

手前方向へつまみとる



	電源が ON の場合、ライナー巻き取り棒は回転しています。 ライナー巻き取り棒、ロックロッドに触れないでください。
--	--


3.5 巻き取られたライナーの取り出し方

①電源が OFF であることを確認し、剥離後のライナーをライナー巻き取り棒の手前で切ってください。

②ロックロッドをつまんでゆっくりと抜いて、ライナー巻き取り棒から取り外してください。

③剥離後のライナーをライナー巻き取り棒から引き抜いてください。

④ライナーを廃棄してください。

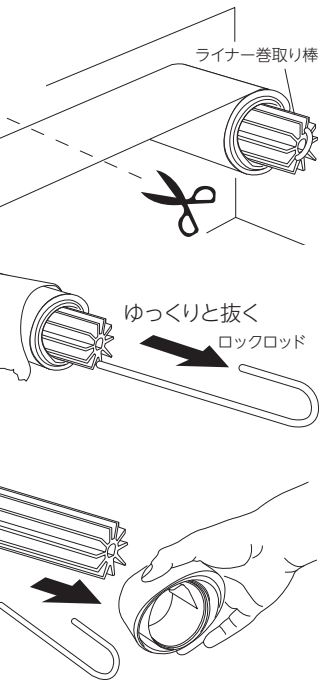

	巻きとられたライナーを廃棄する場合は、必ず本体電源を OFF にしてライナー巻き取り棒が回転していないことを確認後にゆっくりとロックロッドを抜いてください。
--	--

	巻き取られたライナーの外径が大きい場合は、ロックロッドが抜けにくくなります。また、本体内部のモーターに過剰に負荷が掛かりすぎる場合がございます。ご注意ください。
--	--

4 こんなときは

	異常がある場合は、ご自分で修理しないでください。 異常作動などにより、けがをすることがあります。
--	---

こんなときは	考えられる原因	処置
送り出されたラベルが止まらない	使用しているラベルが本製品に非対応のラベルの可能性があります。	透明のラベルなど非対応のラベルの使用を中止してください。
	押さえブラシの圧力が弱い。	押さえブラシの圧力を適切な量に調整してください。
	フォトセンサーの位置、角度が誤っている可能性があります。	フォトセンサーの位置、角度を調整してください。
	センサーが故障している可能性があります。	サポートセンターお客様相談室へご相談ください。
全く動作しない	電源が ON になっていない可能性があります。	電源が ON になっていることを確認してください。
	故障している可能性があります。	サポートセンターお客様相談室へご相談ください。
正しく剥離されない	押さえブラシの圧力が弱い可能性があります。	押さえブラシの圧力を適切な量に調整してください。
ロールラベルが途中で切れる	使用しているラベルが本製品に非対応のラベル。	・ロールラベル以外の形式のラベル ・ライナーに破線状などの切れ込みが入ったラベル ・ライナー上のダイカットラインが切れこんでしまっているラベル
ロールラベルが蛇行する	ロールガイド、スライドガイドが正しくセットされていない可能性があります。	ロールガイド、スライドガイドが正しくセットされていることを確認してください。
動作にムラがある	押さえブラシの圧力が弱い可能性があります。	押さえブラシの圧力を適切な量に調整してください。
ライナー巻き取り棒が巻き取らない	ロックロッドが正しくセットされていない可能性があります。	ロックロッドが正しくセットされていることを確認してください。
ロールラベルが搬送中にシワ、ヨレが起きてしまう	押さえブラシの圧力が弱い可能性があります。	押さえブラシの圧力を適切な量に調整してください。
	スライドガイドが正しくセットされていない可能性があります。	スライドガイドが正しくセットされていることを確認してください。

※問題が解消しない場合は、弊社または販売店にご相談ください。

5 保証規定

- 保証期間内に説明書に従った正常な使用にて万一故障した場合は、お買い上げ販売店または当社が無料保証いたします。(※消耗部品は除く。)
- 次のような場合は保証期間内でも有料修理になります。
 - 本保証書のご提示が無い場合。
 - 本保証書の所定事項のご記入が無い場合、あるいは字句を書きかえられた場合。
 - ご使用上の誤り、または不当な修理や改造による故障および損傷。
 - お買い上げ後の輸送・落下等による故障および損傷。
 - 火災・地震・風水害その他天災地変による故障および損傷。
 - 異常電圧・指定外の使用電源(電圧・周波数)による故障および損傷。
 - 特殊な材料を使用したラベルのご使用による、走行不良・剥離動作の異常。
- 本保証書は日本国内においてのみ有効です。
- 本保証書は再発行いたしませんので、大切に保存してください。

Manufactured by ECT Inc.		ラベルディスペンサー 保証書	
お客様の正常なご使用状態で万一故障した場合は、本保証書記載内容により、無料修理いたします。(※消耗部品は除く。) 修理は、お買い上げの販売店または当社に必ず本保証書を添えてご依頼ください。 This warranty is only valid in Japan.			
品番:	☐ LD8025 ☐ LD8050 ☐ LD8100	☐ LDX8025 ☐ LDX8050 ☐ LDX8100	
製造番号:			
保証期間: お買い上げ日より 6 ヶ月		年 月 日 ~	年 月 日
お客様: ご住所 お名前 電話番号			
販売店: 住所 店名 電話番号			
印			

※お買い上げの際、販売店で必ずご記入ください。

株式会社エクト www.ectinc.co.jp

千葉工場 〒264-0025 千葉県千葉市若葉区都賀2-18-5 本 社 〒171-0022 東京都豊島区南池袋 3-13-8 4F
TEL 043-214-4882 TEL 03-5924-6677 (代表)
FAX 043-214-4883 FAX 03-5924-6456
メールアドレス: info@ectinc.co.jp